



changement de motif tout simple



1. ouvrir les pieds de système




2. extraire la tige télescopique. D'abord les tiges épaisses inférieurs



3. ouvrir le système et sortir le matériel imprimé



4. fixer la tige dans le système

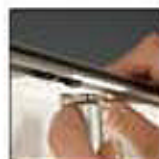

5. attacher bornier supérieur à la tige télescopique